


Dieses Dokument beschreibt die richtige Antennenausrichtung sowie den Installationsort. Passen Sie die Richtung der Antenne entsprechend der Installation des Geräts an.


* Diese Installationsanleitung wurde in mehrere andere Sprachen übersetzt. Andere Sprachversionen dieser Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website. (<http://www.silexeurope.com/>)

1. Ändern Sie die Antennenausrichtung

Wenn das Gerät auf seine Seite gestellt wird

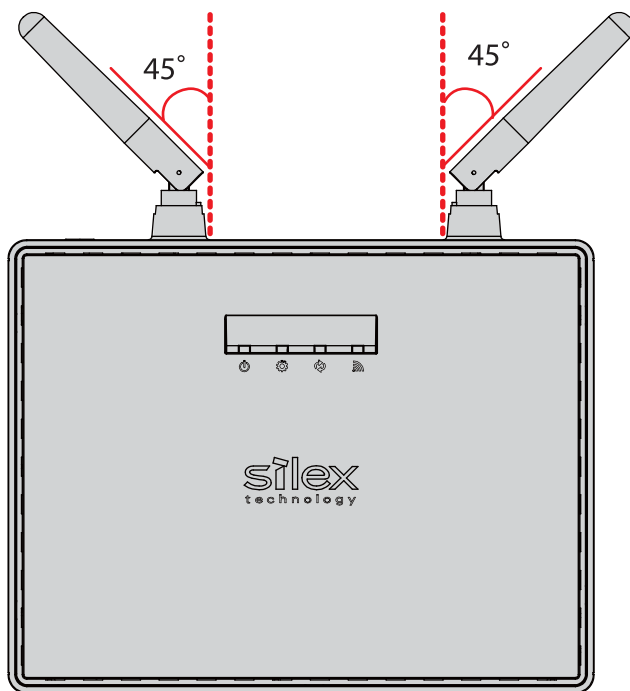

Neigen Sie jede Antenne nach außen in einem Winkel von 45 Grad.

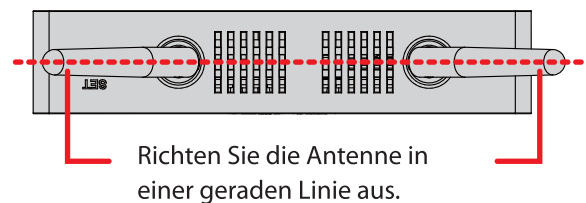

HINWEIS

- * Drücken Sie die Antenne nicht in die falsche Richtung.
- * Wenn Sie die Antenne drehen, beachten Sie bitte die Grenze ihres Stoppers.


Wenn das Gerät auf seine Unterseite gestellt wird

Neigen Sie jede Antenne nach außen in einem Winkel von 45 Grad.


Siehe das Bild unten, um die Antenne in einem richtigen Winkel zu neigen.

HINWEIS

- * Drücken Sie die Antenne nicht in die falsche Richtung.
- * Wenn Sie die Antenne drehen, beachten Sie bitte die Grenze ihres Stoppers.

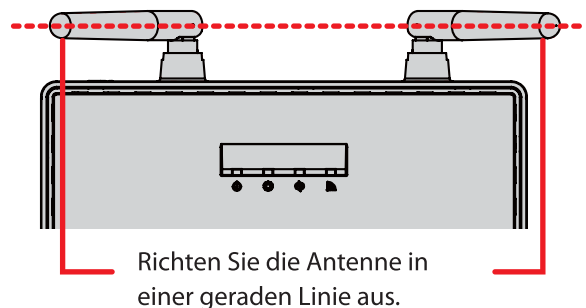


Richten Sie die Antenne in einer geraden Linie aus.

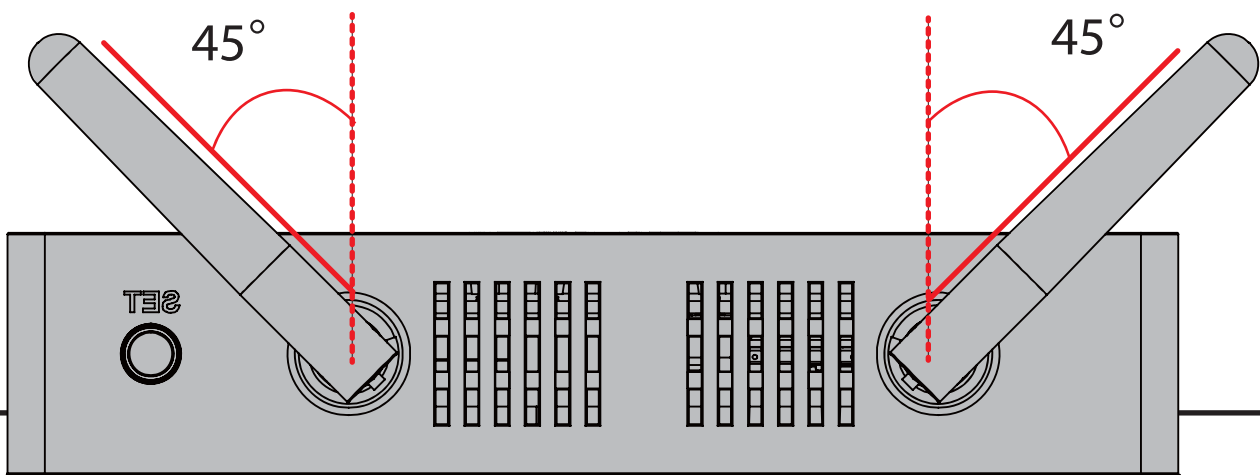


2. Installationsort


Wenn das Gerät horizontal an eine Wand gehängt wird

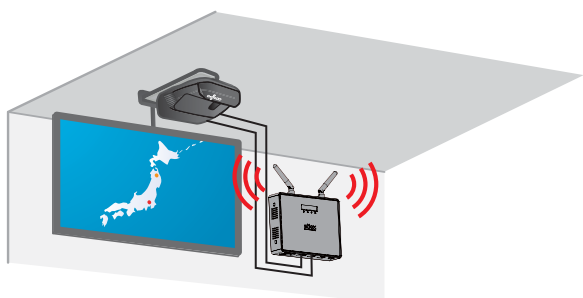


Hängen Sie das Gerät in einer höheren Position an die Wand, um eine gute Sichtverbindung zu den Endgeräten sicherzustellen.

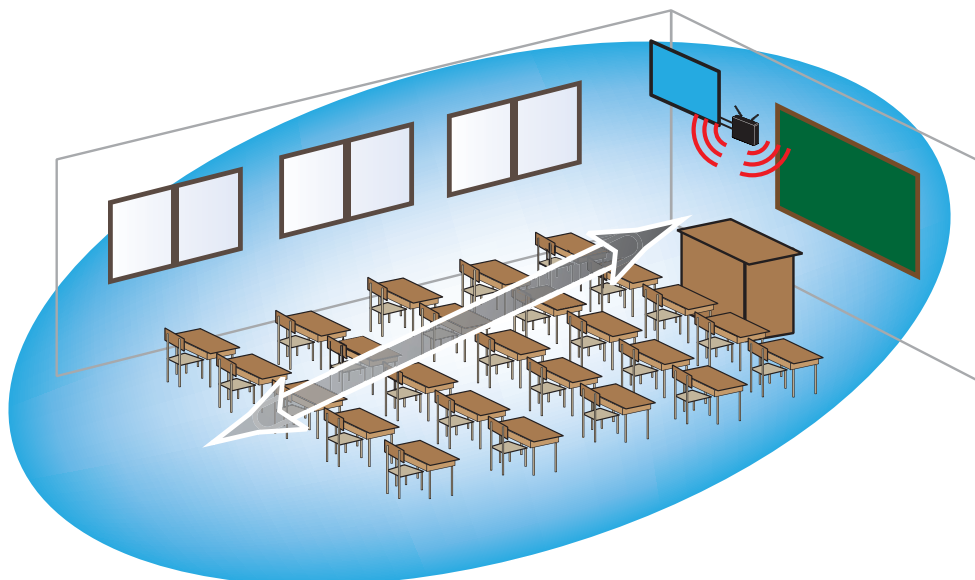

Wenn das Gerät auf einen Tisch gestellt wird

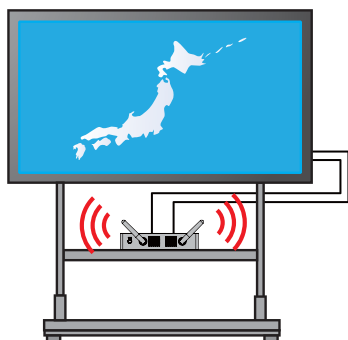

Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch mit guter Sichtverbindung. Stellen Sie sicher, dass die Antenne in die Richtung der Endgeräte zeigt.

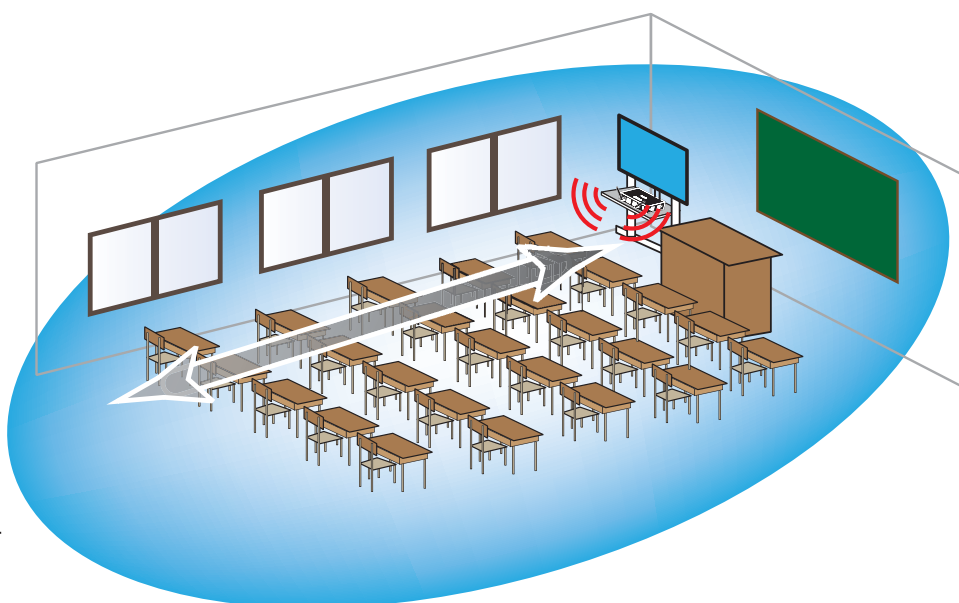

HINWEIS

* Stellen Sie das Gerät auf einen Holz- oder Plastiktisch.