

Projektionsunterstützungs-Softwareprogramm

SX Virtual Link Display for Education

Benutzerhandbuch für Lehrer

Deutsch **silex** technology Mai 2017
WA103840XX

SX Virtual Link Display for Education ist das Projektionsunterstützungs-Softwareprogramm, das ausschließlich für Bildungsstätten konzipiert wurde und in einem Klassenzimmer der Schule mit Zugangspunkten von Silex Technology verwendet werden kann. Dieses Dokument erläutert, wie Sie es auf einem Tablet-Gerät eines Lehrers installieren und wie Sie den Unterricht beginnen / beenden.

* In diesem Dokument wird ein Touchpanel-Gerät als Beispiel verwendet. Wenn Sie eine Maus oder ein Touchpad verwenden, „klicken“ Sie bitte anstelle des „Tippens“, um die Anweisungen zu befolgen.

* Dieses Dokument wurde in mehrere andere Sprachen übersetzt. Andere Sprachversionen dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website. (<http://www.silexeurope.com/>)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 SP1	(32 Bit/64 Bit)
Windows 8	(32 Bit/64 Bit)
Windows 8.1	(32 Bit/64 Bit)
Windows 10	(32 Bit/64 Bit)

* Die Funktion zum schnellen Umschalten des Benutzers wird nicht unterstützt.
* Läuft als Desktop-Anwendungsprogramm unter Windows 8 oder neueren Betriebssystemen.

* Windows RT wird nicht unterstützt.


* In diesem Dokument wird Windows 7 SP1 als Beispiel verwendet.

Installieren SX Virtual Link Display for Education (für Lehrer) auf einem Tablet-Gerät eines Lehrers


1 Besuchen Sie die Silex Technology-Website und laden Sie **SX Virtual Link Display for Education (für Lehrer)** herunter.

URL : <http://www.silexeurope.com/>


2 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und führen Sie **Cosetup.exe** im Ordner „s-xxxxx“ aus.

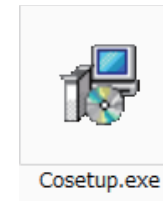

3 Der Installationsassistent wird angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

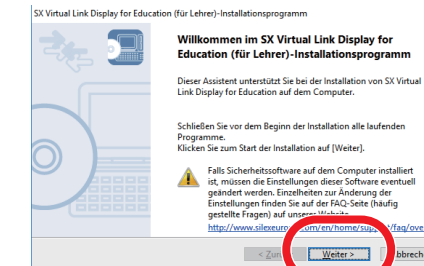


Wenn der Windows-Sicherheitsdialog angezeigt wird, tippen Sie auf **Installieren**.

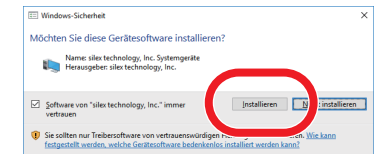


Beginnen einer Klasse mit SX Virtual Link Display for Education (für Lehrer)


Großes Display
(Elektronische Tafel, usw.)

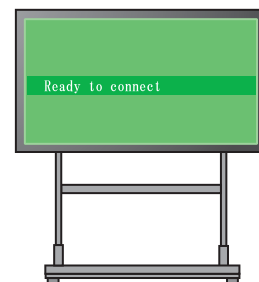

Prüfen Sie, ob der nachfolgende Standby-Bildschirm angezeigt wird.

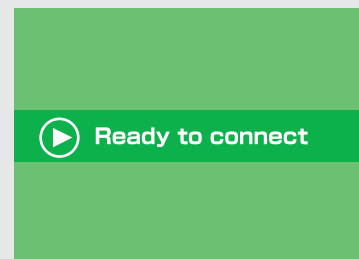

Bei Beginn des Unterrichts wird der nachfolgende Standby-Bildschirm angezeigt.

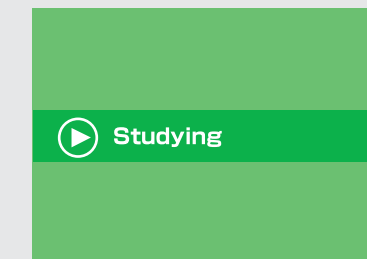


Tablet für Lehrer


Tippen Sie auf die Verknüpfung von **SX Virtual Link Display for Education**.




Der Hauptbildschirm von SX Virtual Link Display for Education (für Lehrer) wird angezeigt. Wählen Sie für die Verwendung in einem Klassenzimmer das große Display (1) aus und tippen Sie dann auf **Start** (2).

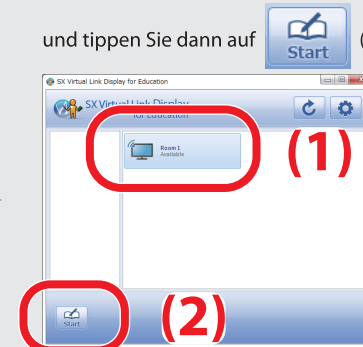

Der Unterrichtsmodusbildschirm wird angezeigt.

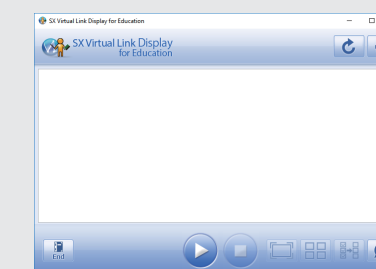

Die Namen der Schüler, die an dem Unterricht teilgenommen haben und ihre Miniaturbildschirme werden angezeigt.

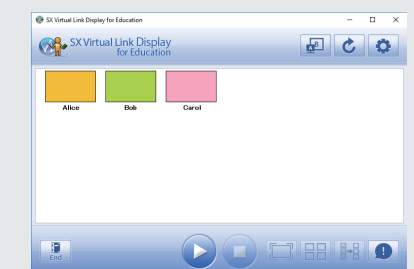


Tablet für Schüler


Nehmen Sie mit einem Tablet für Schüler an einem Unterricht teil. In diesem Abschnitt wird die Windows-Version als Beispiel verwendet. Zum Teilnehmen am Unterricht mit anderen Betriebssystemen siehe das **Benutzerhandbuch für Schüler**.



Der Bildschirm von SX Virtual Link Display for Education (für Schüler) wird angezeigt. Tippen Sie auf das Namenseingabefeld und geben Sie den Namen des Schülers ein, der am Unterricht teilnimmt.

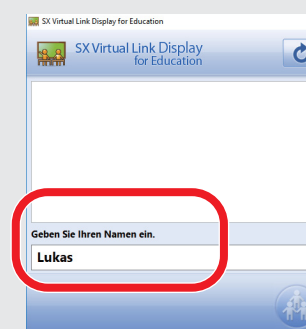


Der Lehrer, der den Unterricht begonnen hat, wird angezeigt. Wählen Sie einen Lehrer des Unterrichts aus, an dem teilgenommen werden soll (1) und tippen Sie auf **Start** (2).

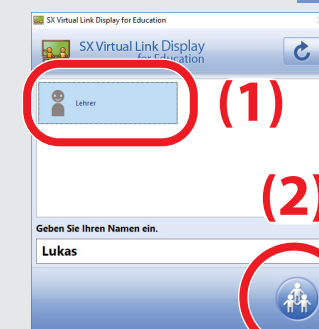


Nachdem der Schüler an dem Unterricht teilgenommen hat, wird der Bildschirm des SX Virtual Link Display for Education (für Schüler) ausgeblendet, bis der Unterricht beendet ist.

Projizieren eines Bildschirms eines Lehrer-Tablets auf einem großen Display


Großes Display
(Elektronische Tafel, usw.)

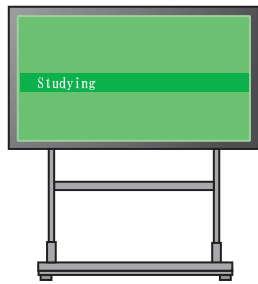


Prüfen Sie, ob der nachfolgende
Standby-Bildschirm angezeigt wird.

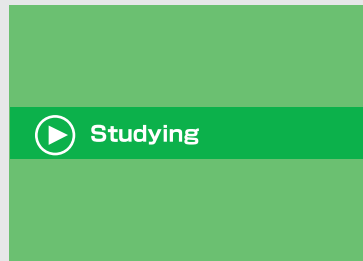


Der Bildschirm des Lehrer-Tablets wird
projiziert.

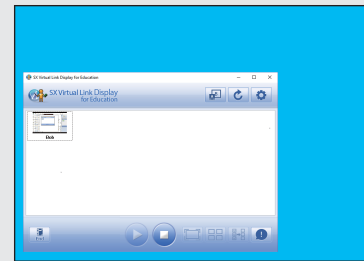

Tippen Sie auf den
Klassenmodusbildschirm.

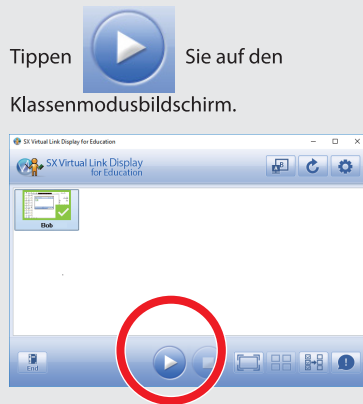


Tablet für Lehrer

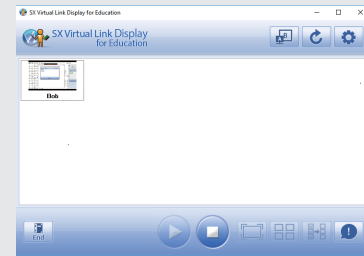


Beenden der Projektion auf einem großen Display


Großes Display
(Elektronische Tafel, usw.)

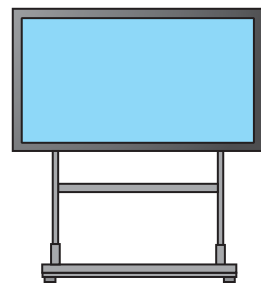


Der Bildschirm des Lehrer-Tablets wird
projiziert.

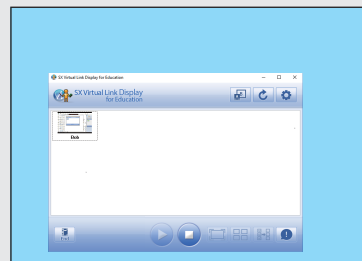


Nach Beendigung des Unterrichts wird der
nachfolgende Standby-Bildschirm
angezeigt.

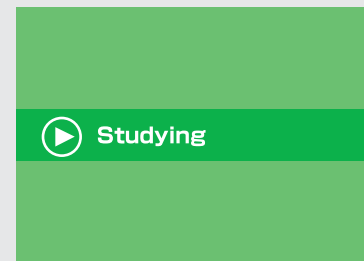

Tippen Sie auf den
Klassenmodusbildschirm.

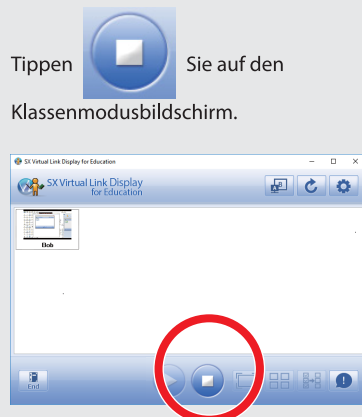


Tablet für Lehrer

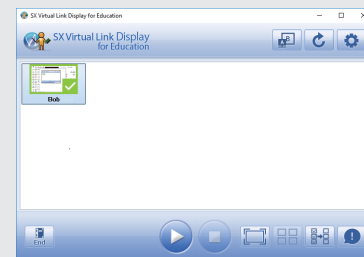


Unterricht beenden


Großes Display
(Elektronische Tafel, usw.)

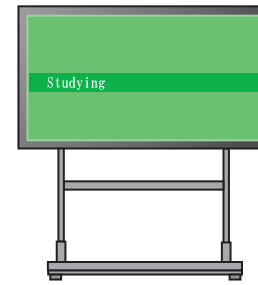


Während der Unterrichtszeit wird der
nachfolgende Standby-Bildschirm oder der
projizierte Bildschirm angezeigt.

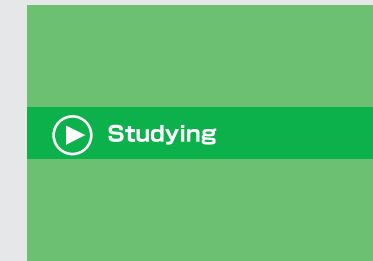

Nach Beendigung des Unterrichts wird der
nachfolgende Standby-Bildschirm
angezeigt.

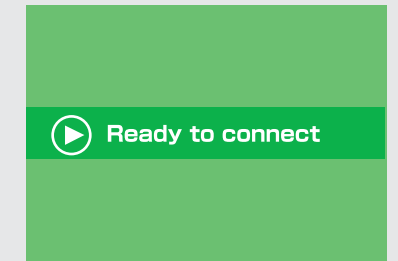


Tippen Sie auf

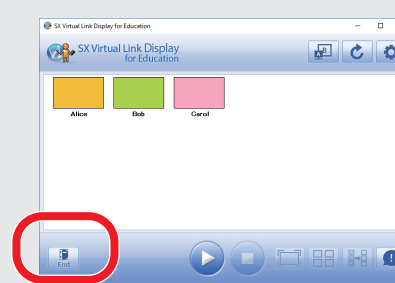

Tablet für Lehrer

Der Klassenmodusbildschirm wird
geschlossen und der Hauptbildschirm von
SX Virtual Link Display for Education (für
Lehrer) wird angezeigt.

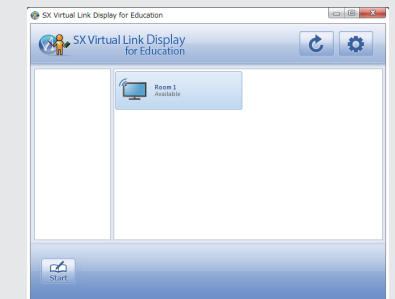

Tablet für Schüler

Während der Unterrichtszeit wird der Bildschirm
von SX Virtual Link Display for Education (für
Schüler) ausgeblendet.

Nach Beendigung des Unterrichts wird
der Bildschirm von SX Virtual Link
Display for Education (für Schüler)
angezeigt.

