

SX-PS-3200P

Guide d'installation

Français

silex
technology



Merci pour votre acquisition de SX-PS3200P.

Ce guide d'installation fournit des informations sur l'installation et l'utilisation de SX-PS3200P dans votre environnement réseau. Merci de suivre les instructions de l'étape 1-3 pour configurer SX-PS-3200P.

Avant de commencer, veuillez lire soigneusement les « instructions de sécurité » dans le manuel en ligne fourni sur le CD-ROM.



(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Adobe Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzarlo il file PDF in ambiente Windows è necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.


(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que les articles suivants sont joints au SX-PS-3200P.

- ☐ SX-PS-3200P
- ☐ Guide d'installation (ce document)
- ☐ Adaptateur AC
- ☐ Livret de garantie
- ☐ CD-ROM (SX User Software)

Éléments et fonctions

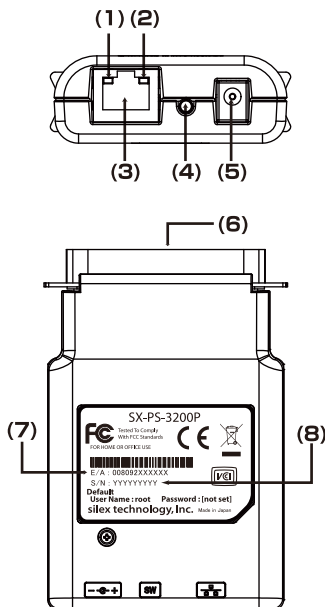


- (1) LED de LIAISON
- (2) LED D'ÉTAT
- (3) Port réseau
- (4) Bouton poussoir
- (5) Connecteur d'alimentation
- (6) Port parallèle
- (7) Adresse Ethernet
- (8) Numéro de série

Étape 1 Premiers pas

Y est expliqué comment connecter SX-PS-3200P à une imprimante et ensuite à un HUB réseau.

* Avant de commencer, terminez l'installation du pilote de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Pour le port de l'imprimante, sélectionnez "LPT1".

1 Les éléments suivants sont obligatoires :



* Si SX-PS-3200P a été utilisé dans un autre réseau, restaurez la configuration usine pour commencer. (Consultez les instructions sur la droite.)


2 Connectez SX-PS-3200P à un port parallèle de l'imprimante (1).

3 Connectez SX-PS-3200P à un HUB réseau à l'aide d'un câble réseau (2).

4 Connectez l'adaptateur AC au SX-PS-3200P (3) et branchez le sur une prise de courant (4).

* Assurez-vous que l'adaptateur AC est celui fourni avec SX-PS-3200P.

5 Mettez l'imprimante sous tension (5).

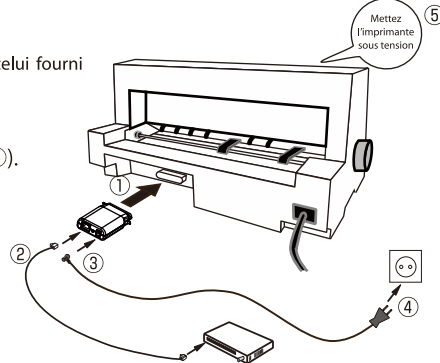


Configuration des réglages d'usine

1 Débranchez la fiche AC de la prise de courant (1).

2 Appuyer sur le bouton poussoir à l'aide d'un objet pointu, par ex. un stylo ou un crayon (2) et le maintenir enfoncé lors du branchement de la fiche c.a. dans une prise électrique (3). Maintenez le bouton enfoncé pendant un moment et ne relâchez que quand la led STATUS (orange) s'active (4). La configuration usine va alors démarrer.

3 Lorsque la led STATUS (orange) et la led LINK (verte) fonctionnent pendant une seconde, la configuration usine est effectuée (5).

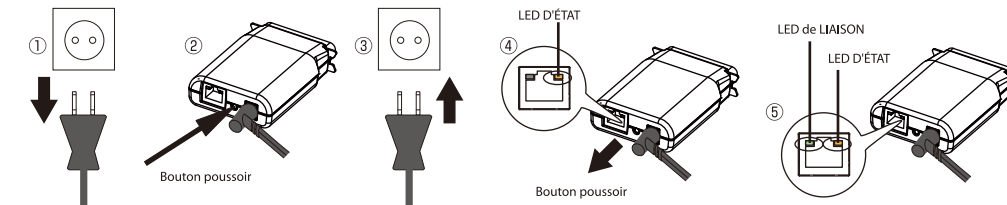


Étape 2 Configuration de l'adresse IP

Utilisez l'utilitaire de configuration fourni sur le CD-ROM (SX User Software) pour configurer l'adresse IP vers SX-PS-3200P.


* Veuillez désactiver temporairement vos logiciels de sécurité (par ex. « Norton », « McAfee », etc.) pendant l'installation. Pour savoir comment désactiver vos logiciels de sécurité, consultez la FAQ de notre site (<http://www.silexamerica.com/>).

1 Insérez le CD-ROM (SX User Software) dans le PC. Cliquez sur **Installation rapide**.

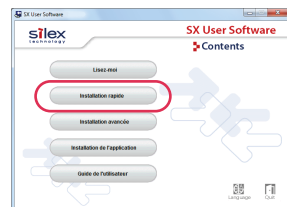


* Si l'écran de menu ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez le **Poste de travail**, sélectionnez le lecteur de CD-ROM et exécutez **Autorun.exe**.
* Sous Windows 7, l'écran de contrôle du compte de l'utilisateur est affiché. Cliquez sur **Oui**.
* Sous Windows Vista, l'écran de contrôle du compte de l'utilisateur est affiché. Cliquez sur **Continuer**.


2 Cliquez sur **Oui**.




3 Lisez les informations affichées, puis cliquez sur **Suivant**.

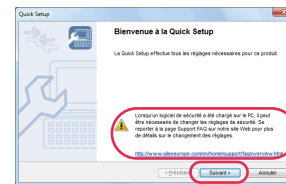


4 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Oui**.

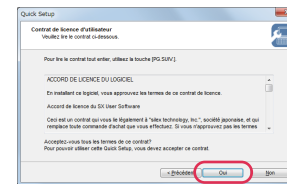


5 Sélectionnez le SX-PS-3200P et cliquez sur **Suivant**.

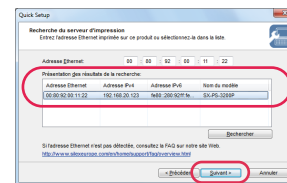


6 Cliquez sur **Assigner l'adresse IP**, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut et cliquez sur **Suivant**.

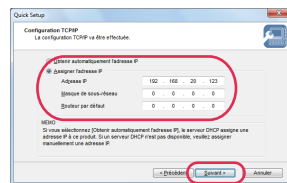

7 Vérifiez vos réglages et cliquez sur **Exécuter**.

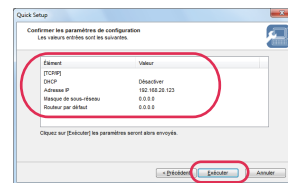

8 Sélectionnez **Oui**, puis cliquez sur **Terminer**.

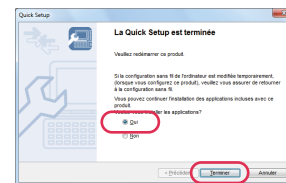

L'adresse IP a bien été configurée pour SX-PS-3200P.

Enregistrement de l'utilisateur

Veuillez effectuer l'enregistrement de l'utilisateur au terme de l'installation. L'enregistrement de l'utilisateur nous permet de vous fournir un meilleur support technique et des services adaptés.

Site Web d'enregistrement d'utilisateur

<http://www.silex.jp/register/>

Pour l'enregistrement de l'utilisateur, un numéro de série est requis. Le numéro de série se compose des 6 derniers caractères de l'adresse Ethernet (12 caractères au total) qui figure sur le dessous de l'appareil. Exemple : Si l'adresse Ethernet est « 00:80:92:00:11:22 », le numéro de série est « 001122 ».

* La capture peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

Si ce n'est pas référencé...

- Confirmez que SX-PS-3200P est connecté à un HUB réseau avec le bon câble réseau (câble en connexion directe).
- Vérifiez que votre configuration réseau (configuration adresse IP) est correcte sur votre PC.
- Désactivez tout logiciel de sécurité actif le cas échéant.

* Notez bien que le serveur DHCP peut attribuer une adresse IP différente à chaque fois que SX-PS-3200P est activé. Si l'adresse de SX-PS-3200P est modifiée, l'impression réseau n'est plus disponible. Si vous souhaitez gérer l'adresse IP avec le serveur DHCP, vous devrez lui affecter pour toujours la même adresse que pour SX-PS-3200P.

* Les informations affichées ici varient en fonction de la sélection que vous avez faite.


L'installateur de SX-Print va démarrer. Passez à l'étape 3-3 au verso.

Pour tout problème concernant l'installation consultez **Guide de dépannage** au verso.

Étape 3 Installation de l'application et paramétrage de l'imprimante

1 Insérez le CD-ROM (**SX User Software**) dans le PC.


2 Cliquez sur **Installation de l'application**.

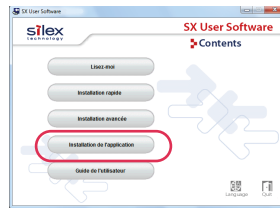


* Si l'écran de menu ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez le **Poste de travail**, sélectionnez le lecteur de CD-ROM et exécutez **Autorun.exe**.
* Sous Windows 7, l'écran de contrôle du compte de l'utilisateur est affiché. Cliquez sur **Oui**.
* Sous Windows Vista, l'écran de contrôle du compte de l'utilisateur est affiché. Cliquez sur **Continuer**.

Installez le logiciel client d'impression contenu dans le CD-ROM (**SX User Software**) et configurez les paramètres d'impression pour permettre une impression réseau depuis votre PC.


3 Lisez les informations affichées, puis cliquez sur **Suivant**.

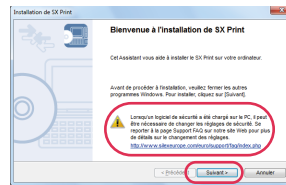


4 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Oui**.

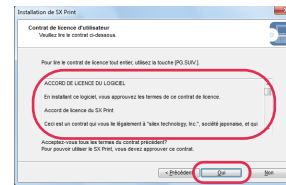


5 Cliquez sur **Suivant**.

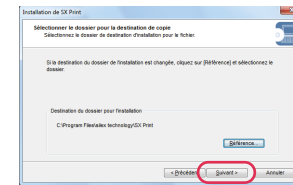


6 Cliquez sur **Suivant**.

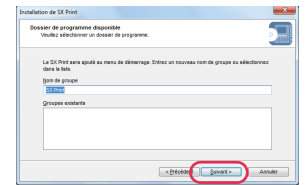


7 Cliquez sur **Démarrer**.

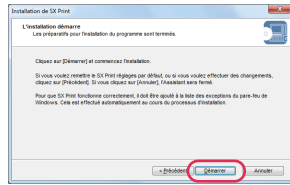


8 Sélectionnez **Oui**, puis cliquez sur **Terminer**.

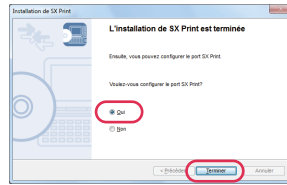


9 Cliquez sur **Suivant**.

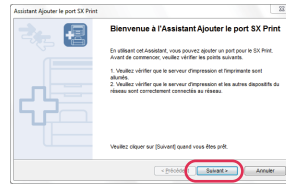

10 Sélectionnez **Imprimer avec LPR (Line Printer Remote)** et cliquez sur **Suivant**.

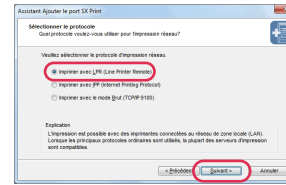


11 Cliquez sur **Rechercher le serveur d'impression**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez **SX-PS-3200P** et cliquez sur **OK**. De retour dans l'assistant, cliquez sur **Suivant**.

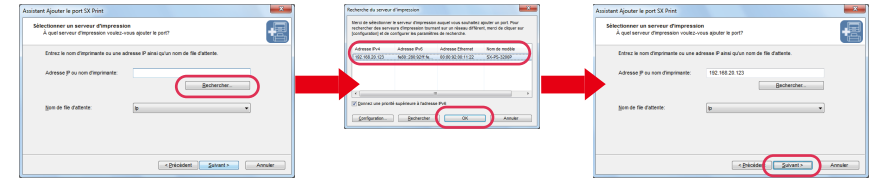


* L'adresse IP peut être également saisie dans le champ **Adresse IP ou nom d'imprimante**.

* La capture peut varier en fonction de votre système d'exploitation.


12 Cliquez sur **Suivant**.

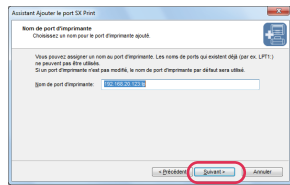


13 Cliquez sur **Terminer**.

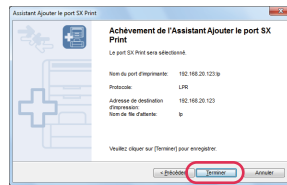

14 Sélectionnez le pilote auquel est connecté l'imprimante **SX-PS-3200P** et cliquez sur **Suivant**.

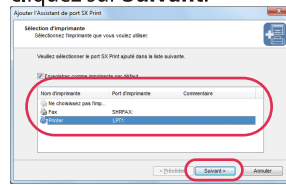


15 Cliquez sur **Terminer**.

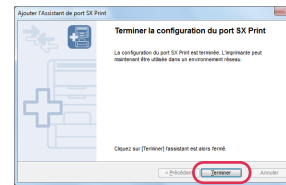

L'installation de l'application et le paramétrage de l'impression sont effectués.

Si vous utilisez l'utilitaire **SX Monitor** fourni avec **SX Print**, vous pouvez contrôler l'imprimante à distance depuis votre PC.

Comment démarrer **SX Monitor** : Cliquez sur **Démarrer - Tous les programmes - SX Print - SX Monitor**. Pour enregistrer l'imprimante que vous souhaitez contrôler allez sur **Outils - Options**.

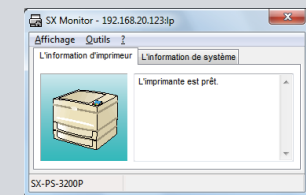

* Certains modèles d'imprimantes peuvent ne pas récupérer correctement l'information sur l'état de l'imprimante.

Accès au manuel d'utilisateur

Le CD-ROM fourni avec **SX-PS-3200P** contient le manuel en ligne. Le manuel en ligne décrit comment configurer et utiliser **SX-PS-3200P** et propose des informations sur certains problèmes pour vous aider à les résoudre. Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir le manuel en ligne.

1 Insérez le CD-ROM (**SX User Software**) dans le PC.

2 Sélectionner **Guide de l'utilisateur** sur le menu.

* Si l'écran de menu ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez le **Poste de travail**, sélectionnez le lecteur de CD-ROM et exécutez **Autorun.exe**.

3 Le manuel en ligne apparaît.

Guide de dépannage

Suivez les étapes ci-dessous si vous avez des problèmes d'installation.

1 Voir Résolution des problèmes dans le manuel en ligne.
(Voir les instructions à gauche pour savoir comment accéder au manuel.)

2 Reportez-vous à FAQ sur notre site Web.

3 Prenez contact avec notre centre d'assistance client.

Suivi clients

Pour l'Europe : silex technology europe GmbH

E-Mail : support@silexeurope.com
URL : <http://www.silexeurope.com/>
Tél. : +49-(0)2151-65009-0

Pour les USA : silex technology america, Inc.

E-Mail : support@silexamerica.com
URL : <http://www.silexamerica.com/>
Tél. : +1-866-765-8761