

SX-PS-3200P 安装指南

非常感谢您购买SX-PS-3200P（以下简称本产品），本页是SX-PS-3200P的安装指南，说明如何设置本产品以适应您的网络环境。请按照第一到第三步的顺序设置本产品。在设置之前，请阅读本光盘内的在线手册中有关“安全正确使用本产品”的说明，以便正确的进行安装设置。

silex
technology



装箱清单

- 请确认包装盒内含有以下物品
- ☐ SX-PS-3200P本体
 - ☐ 电源适配器
 - ☐ 光盘 (SX User Software)
 - ☐ 安装指南（本页）
 - ☐ 保修卡

用户登录

设置完本产品后，请到本公司的网站进行用户登录，以便为您提供更好的售后服务（技术支持和修理）。


请访问以下网页URL进行用户登录。

<http://www.silex.jp/register/>

用户登录时需要提供产品的序列号。序列号为本产品本体背面所记载的以太地址（12位）的后六位英文和数字。

例如：以太地址为00:80:92:00:11:22的话，则标记为008092001122。用户登录时需要输入的序列号则为001122。

各部名称

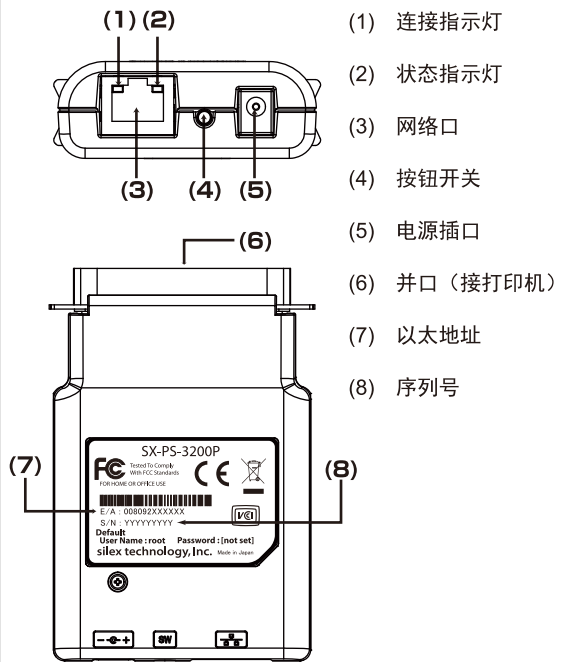


第一步：连接本产品

说明如何将本产品与打印机及其网络连接

※设置前，请先安装好打印机的驱动程序，打印端口暂时选为「LPT1」。

- 1 连接前，请准备好以下的物品。



※如果本产品是从其他网络移过来的，设置前最好把本产品恢复到工厂出厂状态。（有关方法参照右边的说明）


- 2 将本产品与打印机并口连接(①)。

- 3 用网线将本产品的网口和网络集线器连接(②)。

- 4 将电源适配器连接到本产品(③)、将电源适配器插入交流电源插座(④)。

※不要使用其他的电源适配器。（务必使用本产品附属的）

- 5 接通打印机电源(⑤)。

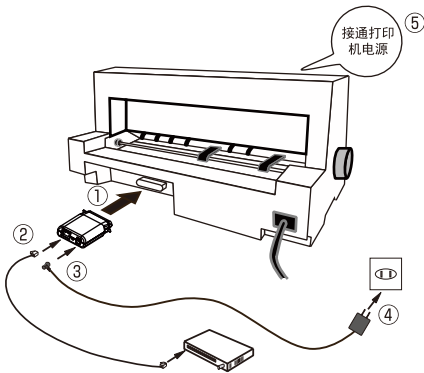


恢复出厂设置方法

- 1 拔下本产品的电源插头(①)。

- 2 用圆珠笔或者其他细尖的物品抵住按钮开关不放(②)，插入电源插头(③)通电直到状态灯（橙色）点亮为止(④)。这样就开始恢复工厂出厂状态。

- 3 状态灯（橙）和连接灯（绿）同时点灯 1 秒钟(⑤)，则表示恢复出厂设置正常完成。

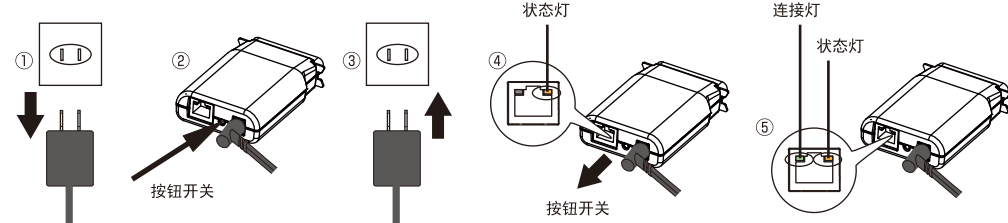


第二步：设置本产品的IP地址





说明如何使用SX User Software光盘中的工具软件，进行本产品的IP地址设置。

※如果你的电脑中安装有市面上的杀毒软件或者防火墙软件，请在设置本产品前暂时关闭这些软件。详细也可参照本公司的网站 (<http://www.silex.jp/>) 的FAQ。

- 1 将本产品附属的光盘（SX User Software）放入计算机的光驱。

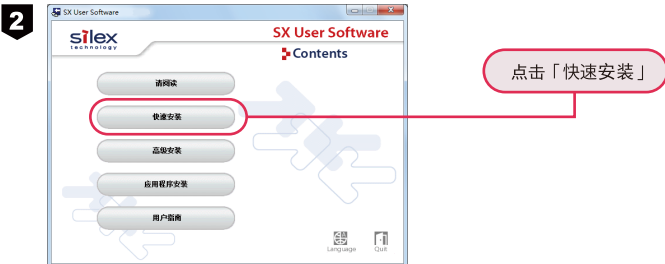


※如果没有自动弹出安装菜单，请打开计算机上的光驱图标，点击「Autorun.exe」运行软件。
※Windows 7的电脑会显示用户帐户控制画面。请点击「是」。
※Windows Vista的话会显示用户控制画面，请点击「继续」。

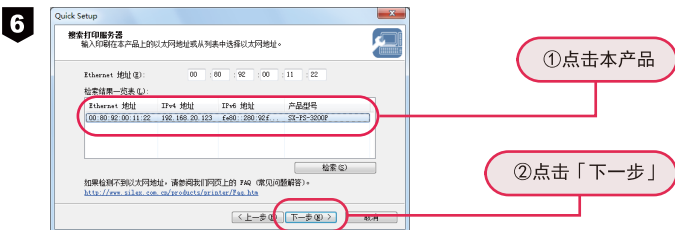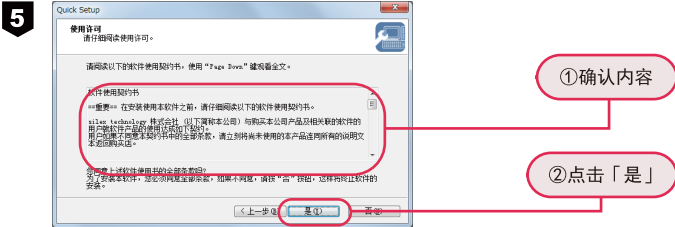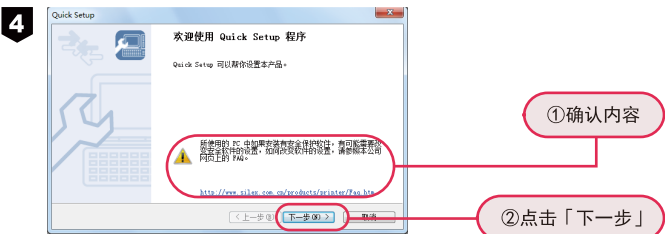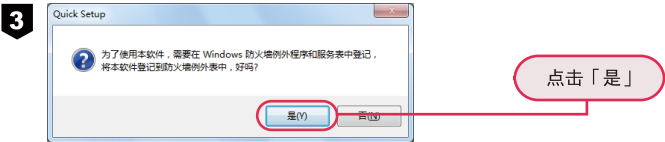


※根据所使用的操作系统不同画面有可能不一样。

如果本产品没有出现在检索列表中的话...


- 请确认是否用网线(直通线)将本产品的网口和网络集线器连接好。
- 电脑的网络环境（IP地址）是否已设好。
- 具有防火墙功能的软件（市面上购买的安全软件）是否已禁用。

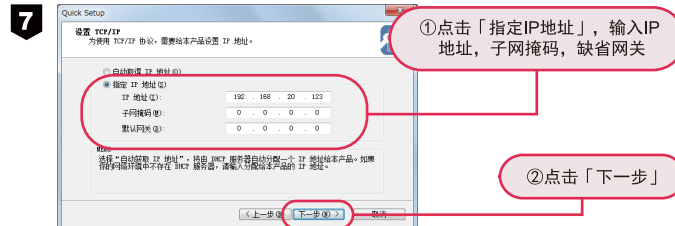

※通过DHCP服务器分配的IP地址，有可能会改变。本产品的IP地址如果发生变化，不能正常打印，所以如果需要通过DHCP服务器分配IP地址的话，必须对DHCP服务器进行设置以便每次都分配同一个IP地址给本产品。

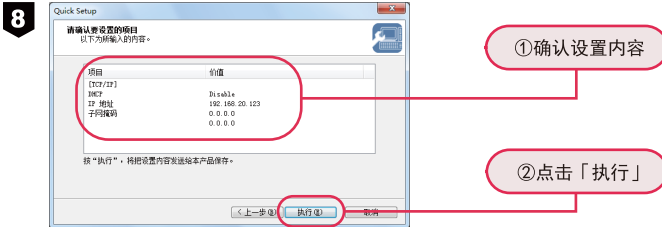

※根据设置的内容不同，有可能所显示的项目也不同。

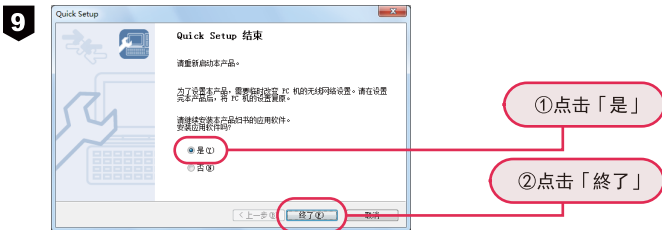

结束本产品的IP地址设置。


启动SX-Print的安装程序。请参看背面的第三步。

如果在设置时遇到困难，请参见「遇到困难时」。










第三步：安装应用程序和打印设置

说明如何安装SX User Software光盘中的打印程序以及从电脑上进行打印的方法。





1 将本产品附属的光盘（SX User Software）放入计算机的光驱。

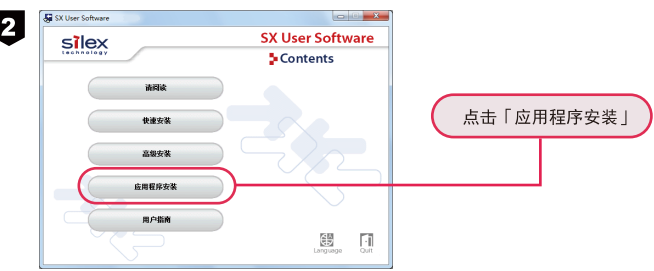

※如果没有自动弹出安装菜单，请打开计算机上的光驱图标，点击「Autorun.exe」运行软件。
※Windows 7的电脑会显示用户帐户控制画面。请点击「是」。
※Windows Vista的话会显示用户控制画面，请点击「继续」。

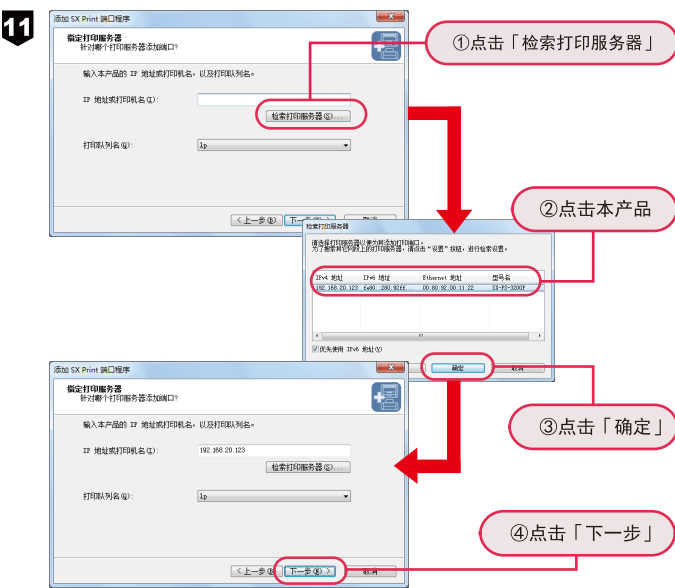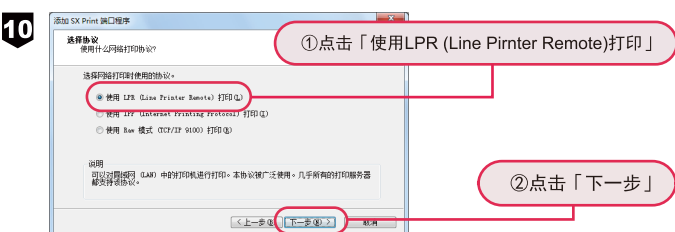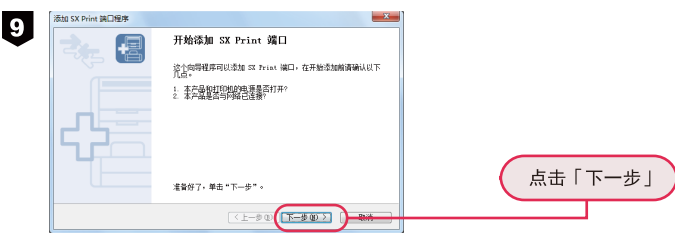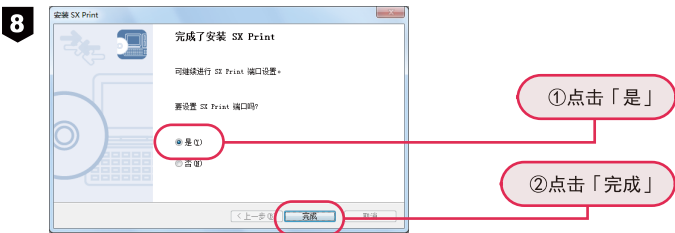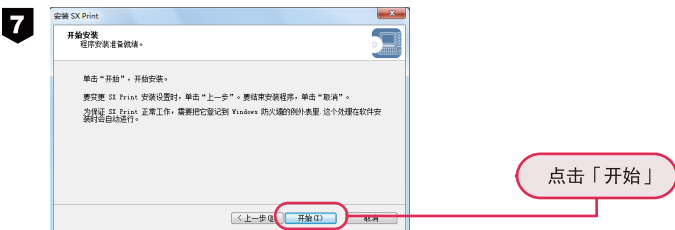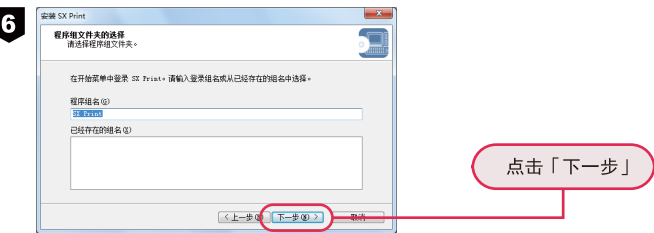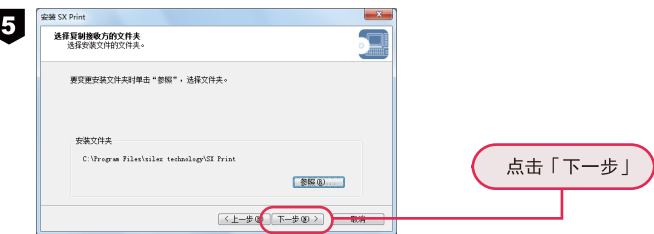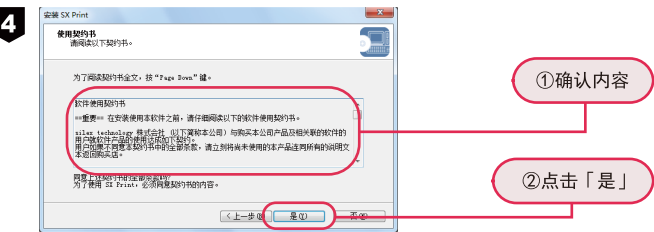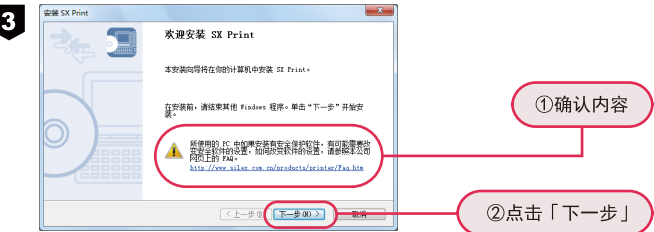


※根据所使用的操作系统不同，显示的画面有可能不一样。
※在「IP地址或者打印机名」一栏直接输入本产品的IP地址也可以。

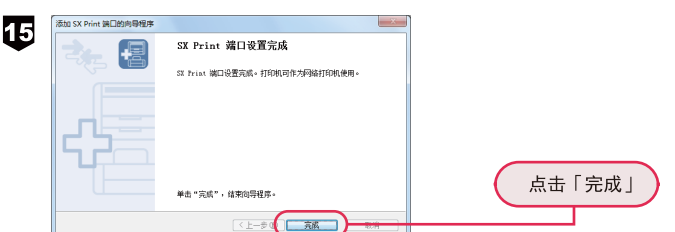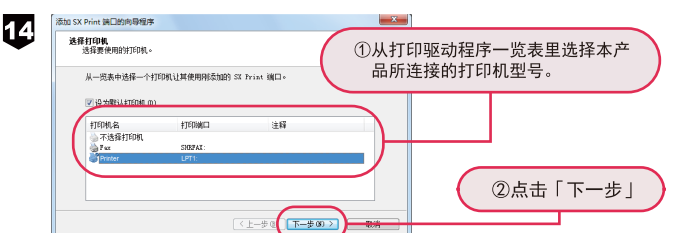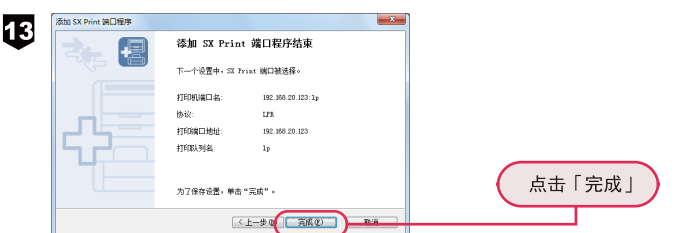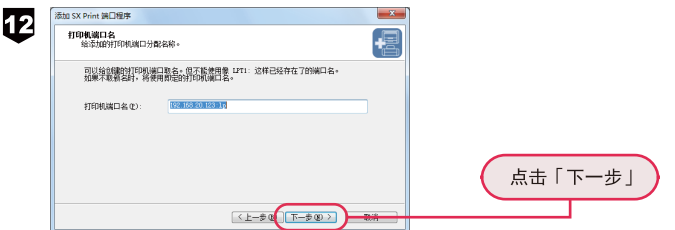

到此完成打印所需的程序安装和打印设置。

启动SX Print 具有的「SX Monitor」功能，可以监视打印机的状态。

<SX Monitor 的启动>
按照「开始」-「所有程序」-「SX Print」-「SX Monitor」顺序点击，启动SX Monitor。
「工具」-「设置选项」中的设置项目中登记要监视的打印机。

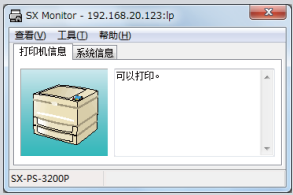


※根据打印机的种类不同，有可能不能正常获取其全部状态。

阅读手册

附属的光盘中收录有本产品的在线手册。手册中详细说明了本产品的设置方法和使用方法以及出现问题时的解决办法「排错方法」。以下说明如何使用在线手册。

1 将本产品附属的光盘（SX User Software）放入计算机的光驱。

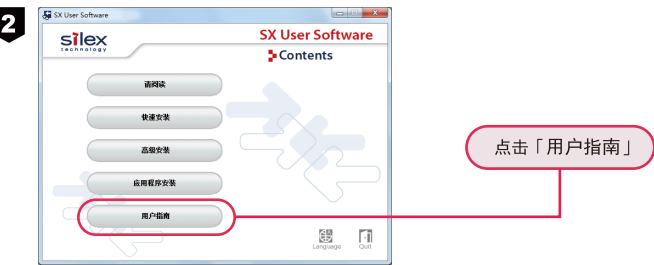

※如果没有自动弹出安装菜单，请打开计算机上的光驱图标，点击「Autorun.exe」运行软件。

3 显示在线手册。



遇到困难时

在设置本产品时，如果遇到困难，请尝试按照以下方法解决问题

1 参照在线手册中所记载的「排错方法」（参照左边说明）

2 参看本公司的网站(<http://www.silex.jp/>)中记载的FAQ

3 打电话咨询本公司的客服热线

客服中心

有关本产品的咨询可致电本公司的客服中心。

电话支持
010-6440-3958

E-mail支持
support@silex.com.cn