

# ファームウェアアップデート手順

本書では、シリアルデバイスサーバ SX-520(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。


本製品のファームウェアアップデートは、Webブラウザを使用して行います。

## 1. Webブラウザを利用して、本製品にアクセスします。


(例)http://192.168.20.123/



## 2. Webページの左側に表示されているメニューから「ファームウェアのアップデート」をクリックします。

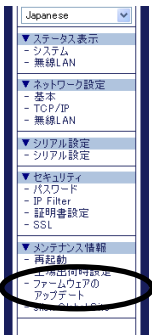


## 3. ユーザ認証画面が表示されますのでユーザ名に「root」を、パスワードには本製品に設定したrootパスワードをそれぞれ入力して、「OK」をクリックします。 (工場出荷時設定の状態では、root/パスワードは何も設定されていません。)

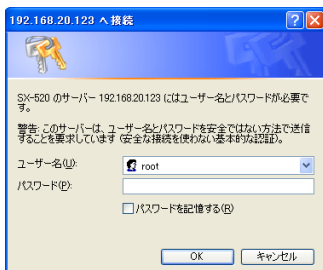


## 4. ユーザ認証に成功すると「ファームウェアのアップデート」ページが表示されます。

「ファームウェアのアップデート」ページで「参照」をクリックして、本製品のアップデートファイル(sx520.bin)を選択します。「新しいファームウェア」にファイル名が表示されていることを確認してから、「アップデート」をクリックします。

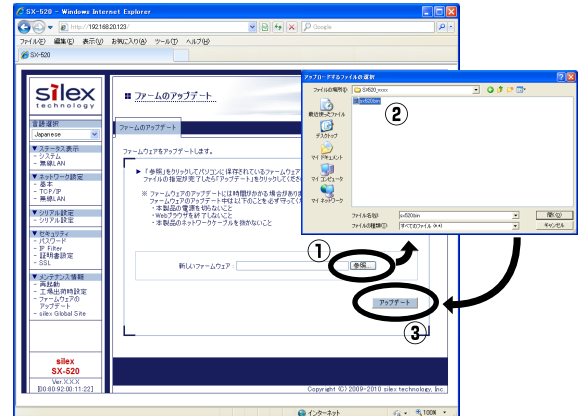

## 5. ファームウェアのアップデートが開始されます。ファームウェアのアップデートが完了するまでしばらくお待ちください。ファームウェアのアップデートが完了したら、本製品は自動的に再起動して、完了メッセージが表示されます。

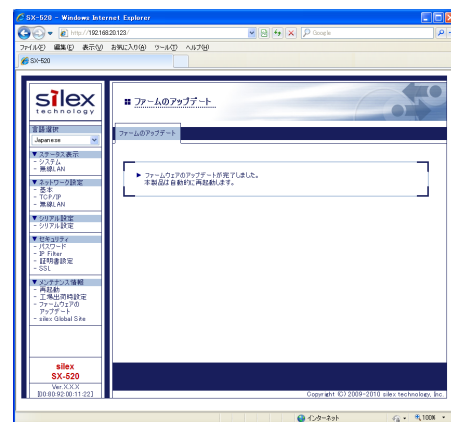

※ファームウェアのアップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

## 6. 以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。Webブラウザの「更新」をクリックした後に本製品の設定ページの左下に表示されているバージョン表記を確認して、ファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。



※製品に関するご質問は弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。