


Mit SX-DS-3000WAN können Sie dessen Drahtlos-Einstellungen problemlos mithilfe eines Tasters konfigurieren, wenn Ihr Wireless-Router WPS unterstützt (Wi-Fi Protected Setup). Dieses Dokument erklärt wie die Drahtlos-Einstellungen mithilfe des Tasters konfiguriert werden können.

!ANMERKUNG

- Damit diese Konfigurierung der Drahtlos-Einstellungen mithilfe von WPS durchgeführt werden kann, muss Ihr Wireless-Router WPS unterstützen. Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrer Netzwerkumgebung ein Wireless-Router vorgesehen ist, der WPS unterstützt.
- Während dieser Konfigurierung, SX-DS-3000WAN zeitweise näher an den Wireless-Router heranbringen, um die Kommunikation zwischen den beiden Geräten zu erleichtern.
- Je nach dem Typ Ihres Wireless-Router, kann es erforderlich sein WPS manuell zu aktivieren. Mehr Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Wireless-Router.
- Falls eine Sicherheitsfunktion, wie MAC Adressenfilterung, auf Ihrem Wireless-Router aktiviert ist, deaktivieren Sie sie vorübergehend, damit SX-DS-3000WAN mit Ihrem Wireless-Router die Kommunikation aufnehmen kann.

- 1** Schließen Sie den Wechselstromadapter an SX-DS-3000WAN an und stecken Sie den Wechselstromstecker in die Steckdose.

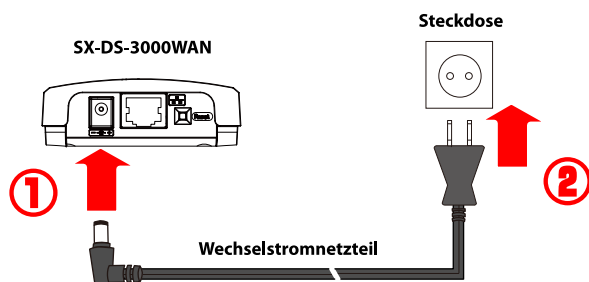


- Es ist nicht erforderlich, an SX-DS-3000WAN ein Netzkabel anzuschließen.

- 2** Stellen Sie sicher, dass die Wireless LED(WLAN) auf SX-DS-3000WAN orange blinkt oder grün wird.




- Falls die Wireless LED nicht orange blinkt oder grün wird, SX-DS-3000WAN auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und bei Schritt 1 neu starten. Die Vorgehensweise zum Zurücksetzen von SX-DS-3000WAN auf die Werkseinstellungen, finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Installationsanleitung.

- 3** Drücken Sie auf die Schaltfläche WPS auf Ihrem Wireless-Router. Stellen Sie sicher, dass der Wireless-Router für eine Wireless-Verbindung betriebsbereit ist.

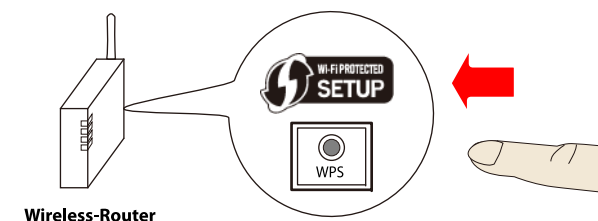


- Der Name, die Position und die Form der WPS-Schaltfläche kann je nach Ihrem Wireless-Router verschieden sein. Mehr Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Wireless-Router.
- Bitte verwenden Sie nur einen Wireless-Router. Wenn zwei oder mehr Router auf Wireless-Verbindungen warten, kann SX-DS-3000WAN nicht ordnungsgemäß angeschlossen werden.

- 4** Drücken und halten Sie den Taster auf SX-DS-3000WAN. Wenn die Wireless LED grün blinkt, lassen Sie den Taster los.

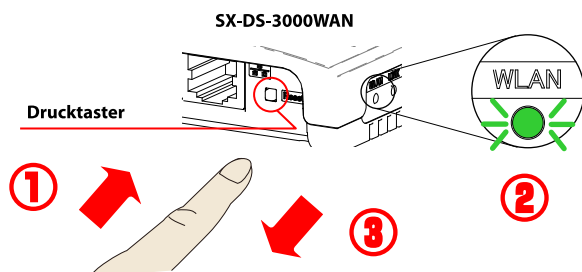

- Innerhalb von 3-10 Sekunden nach dem Drücken und Halten des Tasters, beginnt die Wireless LED grün zu blinken.

- 5** SX-DS-3000WAN beginnt die Kommunikation mit Ihrem Wireless-Router. Die Leuchtform der Wireless LED zeigt an, ob die Drahtlos-Konfiguration erfolgreich war oder nicht.

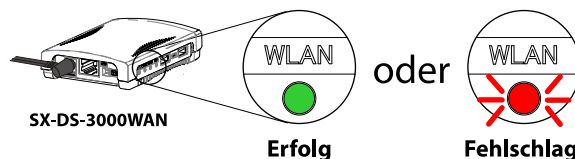

- Je nach Ihrer Netzwerkumgebung, kann es einige Zeit dauern, bis die Drahtlos-Konfiguration abgeschlossen ist (bis zu 2 min).



Wenn sie erfolgreich war, wird die Wireless LED grün.

In diesem Fall ist die Drahtlos-Konfiguration abgeschlossen.

- SX-DS-3000WAN abschalten, zum gewünschten Verwendungsort bringen und wieder einschalten.
- Das (die) USB-Gerät(e), die Sie im Netzwerk verwenden wollen, an SX-DS-3000WAN anschließen.
- Für die Installation der Software-Anwendungen auf Ihrem Computer, klicken Sie auf dem Menü-Bildschirm auf [Konfiguration des Computers]. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Es ist nicht erforderlich die Anwendungen zu installieren, wenn Sie Drucker mit der Standard-Windows Druckfunktion verwenden.



Wenn die Drahtlos-Konfiguration fehlgeschlagen ist, blinkt die Wireless LED rot.

Lesen Sie die Anweisungen in diesem Dokument und starten Sie erneut bei Schritt 3.