

SX-PS-3200P セットアップガイド

このたびは、SX-PS-3200P(以降本製品)をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この「SX-PS-3200P セットアップガイド」は、本製品を初期設定してネットワーク環境で
お使いいただくための手順を説明しています。Step1～Step3の手順で本製品の設定を
行ってください。
設定を始める前に、必ずCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルの「安全に正
しくお使いいただくために」をお読みになったうえで、正しく設定作業を行ってください。



同梱物

下記のものが入っていることを確認してください。

- ☐ SX-PS-3200P本体
- ☐ ACアダプタ
- ☐ CD-ROM (SX User Software)
- ☐ セットアップガイド(本紙)
- ☐ 保証書

ユーザ登録をする

本製品の設定が завершиましたら、弊社ホームページより
ユーザ登録を行ってください。
お客様により良いサービス(サポート・修理)をご提供する
ために必要です。


ユーザ登録は以下のURLから行えます

<http://www.silex.jp/register/>

ユーザ登録の際に必要な「シリアルNo.」は、本製品の本体裏面に
記載されているEthernetアドレス(12桁)の下6桁の英数字です。

例) Ethernetアドレスが00:80:92:00:11:22の場合は、
008092001122と表記されています。ユーザ登録の際に
必要な「シリアルNo.」は 001122 となります。

各部の名称

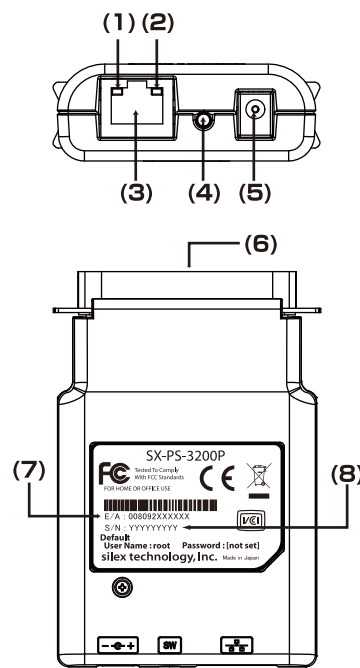


- (1) LINK LED
- (2) STATUS LED
- (3) ネットワークポート
- (4) プッシュスイッチ
- (5) 電源コネクタ
- (6) パラレルポート
- (7) Ethernetアドレス
- (8) シリアルNo.

Step1 本製品を接続する

本製品をプリンタに取り付け、ネットワーク環境に接続する方法を説明します。


※設定を行う前に、接続するプリンタのプリンタドライバをインストールしてください。
プリンタポートは「LPT1」を選択してください。

1 接続前に下記のを準備してください。



イーサネットハブ ネットワークケーブル

※他のネットワークにつなぎかえる場合は、本製品を工場出荷時設定に
戻してください。(右記参照)

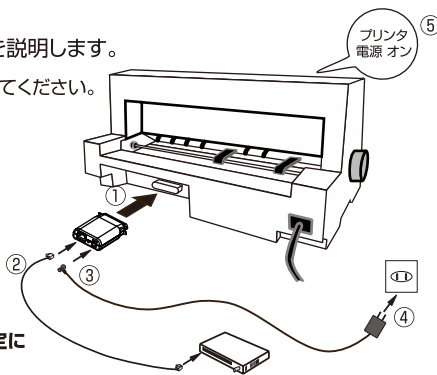

2 本製品をプリンタのパラレルインターフェースポートに接続します(①)。

3 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します(②)。

4 本製品にACアダプタを接続して(③)、電源プラグを電源コンセントに差し込みます(④)。

※本製品に付属のACアダプタ以外は接続しないでください。


5 プリンタの電源を入れます(⑤)。

工場出荷時設定(初期設定)に戻すには

1 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます(①)。

2 本製品のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので押したまま(②)、本製品の電源プラグを電源 コンセントに差し込みます(③)。 そのままプッシュスイッチを押し続けて、STATUS LED (橙) が点灯したらプッシュスイッチを離します(④)。 工場出荷時設定が開始されます。

3 STATUS LED (橙) とLINK LED (緑) が約1秒点灯すると、工場出荷時設定が完了です。(⑤)。

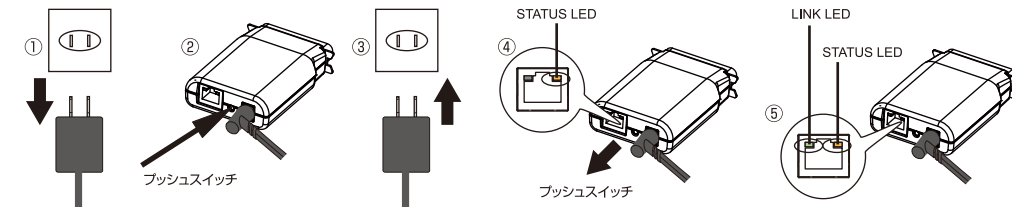

Step2 本製品にIPアドレスを設定する





SX User Softwareに収録されている設定ユーティリティを使用して、本製品にIPアドレスを設定する方法を説明します。

※市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合は、本製品の設定を行う間、ファイアウォール機能を無効にしておいてください。詳細は弊社Webページ (<http://www.silex.jp/>) のFAQを参照してください。

1 本製品付属のCD-ROM(SX User Software)をパソコンにセット します。




※メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」のCD-ROM
ドライブを開いて「Autorun.exe」を実行してください。
※Windows 7のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が
表示されます。「はい」を選択してください。
※Windows Vistaのパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が
表示されます。「続行」を選択してください。

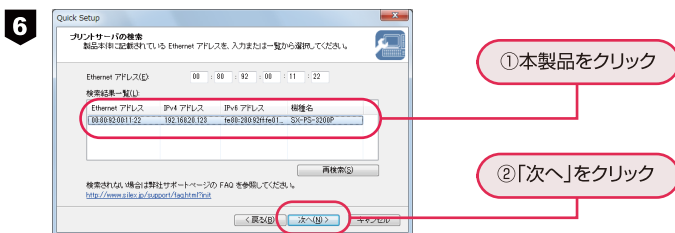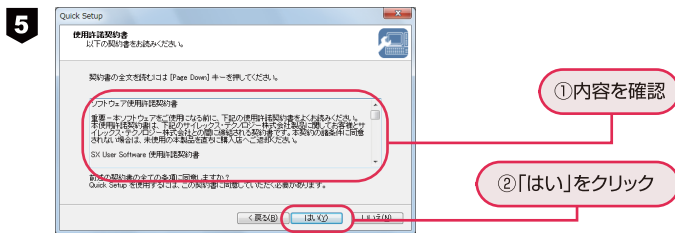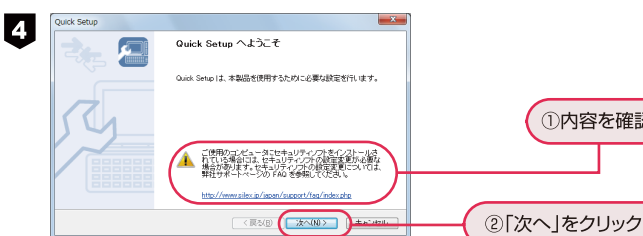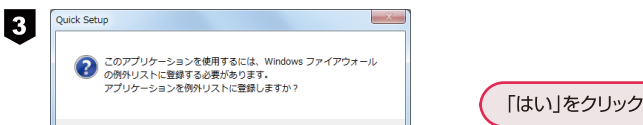


※ご使用のOSによって画面が異なります。

検索結果一覧に本製品が表示されないときは...


- ・イーサネットハブと本製品が適切なネットワークケーブル(ストレート)で
接続されているかを確認してください。
- ・パソコンのネットワーク環境(IPアドレス)が正しく設定されているかを
確認してください。
- ・ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト(市販のセキュリティ
ソフトなど)を無効にしてください。

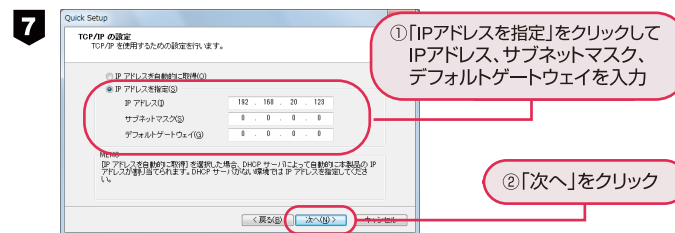

※DHCPサーバが割り当てるIPアドレスは、変化する場合があります。
本製品のIPアドレスが変更されると、印刷できなくなりますので、本製品の
IPアドレスをDHCPサーバで管理する場合は、常に同じIPアドレスが自動
取得されるように DHCP サーバ側を設定する必要があります。

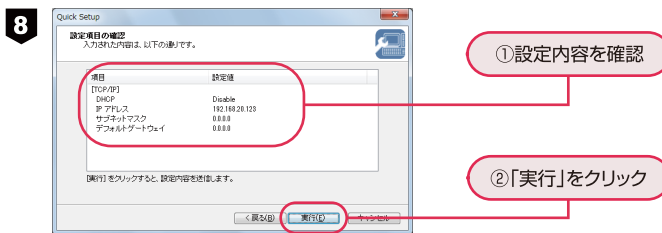

※設定した内容により表示される項目は異なります。

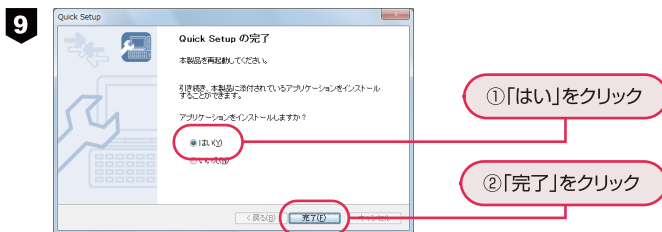

本製品のIPアドレス設定が完了しました。


SX-Printのインストーラが起動します。裏面のStep3-3にお進
みください。

設定でお困りのときは、裏面に記載の「困ったときは」を参照して
ください。









Step3 アプリケーションのインストールと印刷設定をする

SX User Softwareに収録されている印刷用ユーティリティをインストールして、パソコンから印刷できるようにする方法を説明します。





- 1 本製品付属のCD-ROM(SX User Software)をパソコンにセットします。

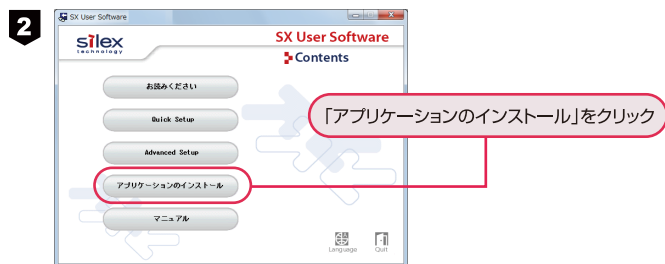

※メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」のCD-ROMドライブを開いて「Autorun.exe」を実行してください。
※Windows 7のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「はい」を選択してください。
※Windows Vistaのパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「続行」を選択してください。

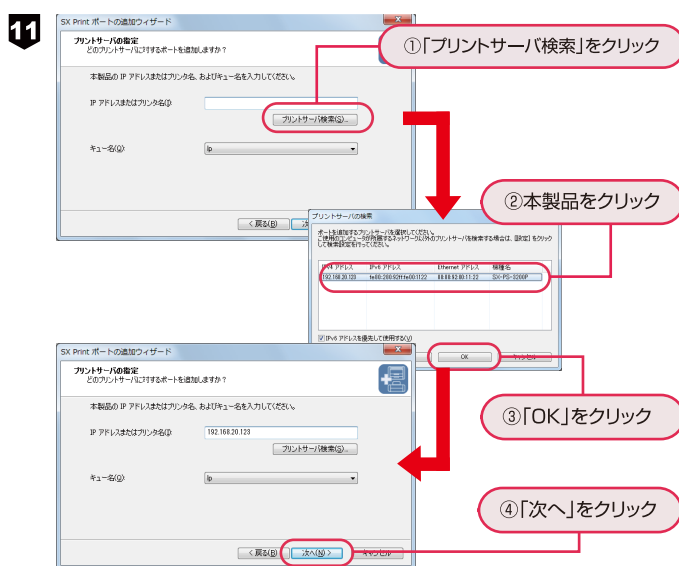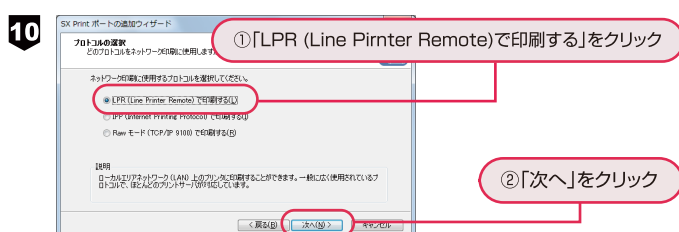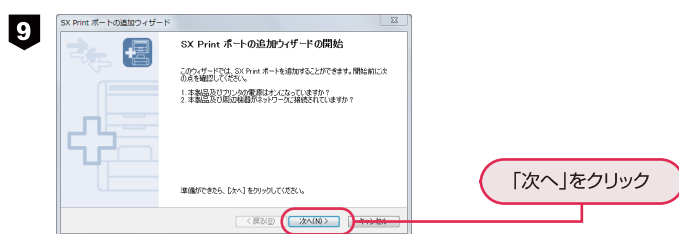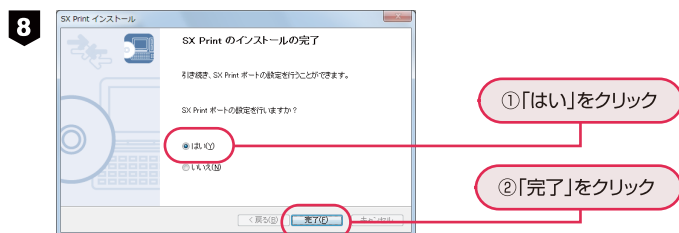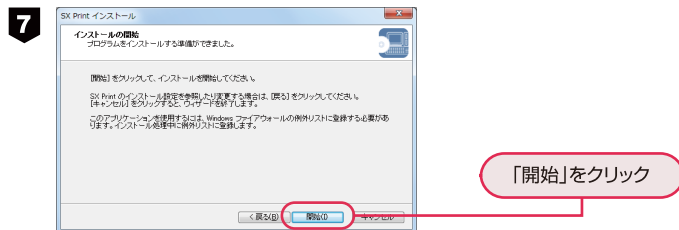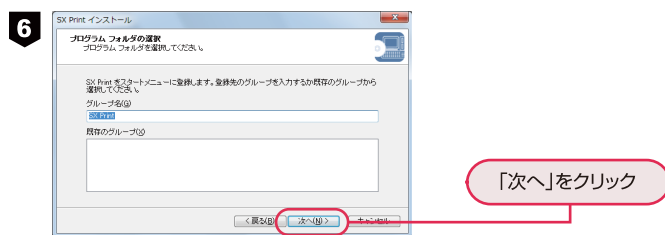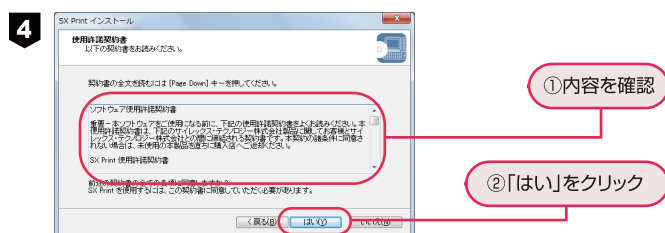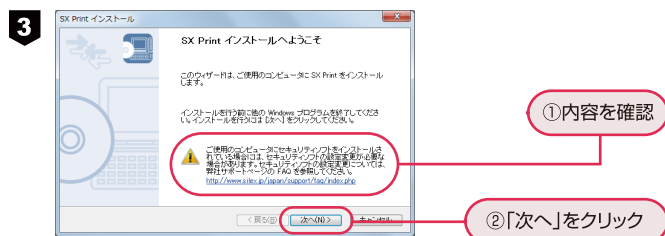

※ご使用のOSによって画面が異なります。
※IPアドレスまたはプリンタ名に本製品のIPアドレスを直接入力して指定することもできます。

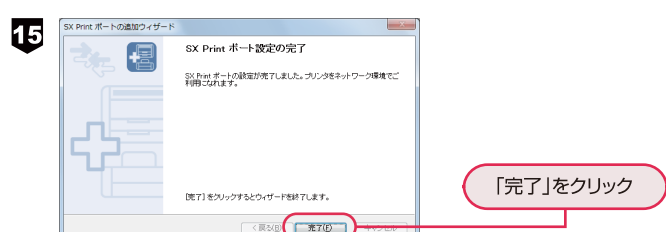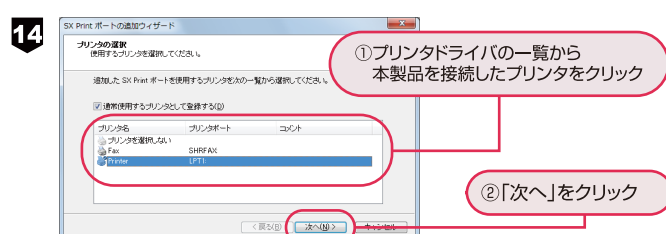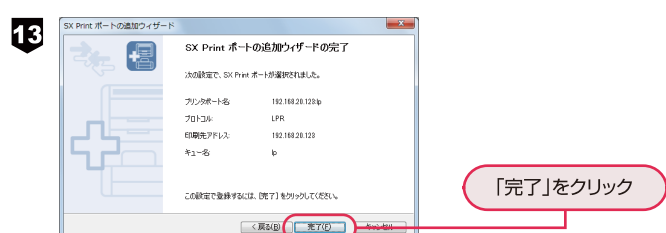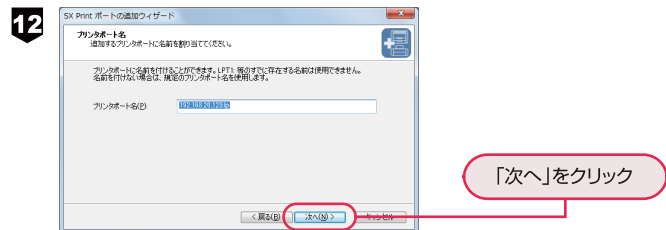


アプリケーションのインストールと印刷するための設定が完了しました。

SX Print 搭載の「SX Monitor」を起動させることで、プリンタを監視することができます。

<SX Monitor の起動>

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SX Print」-「SX Monitor」を実行すると、SX Monitorが起動します。「ツール」-「オプション設定」内の設定により監視するプリンタを登録できます。

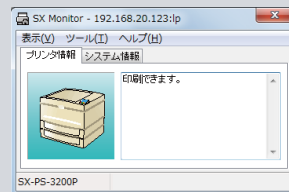


※プリンタの機種によっては、ステータスが一部正常に取得できない場合があります。

マニュアルを参照するには

付属のCD-ROMには、本製品のオンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルには、本製品の設定方法や使用方法についてのより詳しい説明、トラブル解決のヒントになる「トラブルシューティング」などが記載されています。

下記に、オンラインマニュアルの参照方法について説明します。

- 1 本製品付属のCD-ROM(SX User Software)をパソコンにセットします。

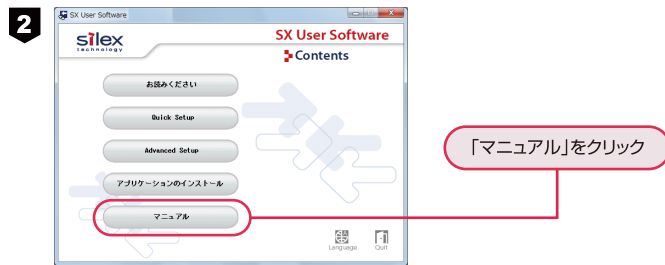

※メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」のCD-ROMドライブを開いて「Autorun.exe」を実行してください。

- 3 オンラインマニュアルが表示されます。



困ったときは

本製品の設定でお困りのときは、以下の手順に従って問題を解決してください。

- 1 オンラインマニュアルに記載の「トラブルシューティング」を参照する(左記参照)

- 2 弊社ホームページ (<http://www.silex.jp/>) 記載のFAQを参照する

- 3 弊社カスタマサポートセンターへ問い合わせる

カスタマサポートセンター

本製品に関するお問い合わせは、弊社カスタマサポートセンターにて承っております。

電話サポート
0774-98-3981

E-mailサポート
support@silex.jp